


ВЕРХНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАЧТА Г- образная РАЗМЕР 25*25 - 2ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 1)



ВЕРХНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАЧТА С ОДНИМ ЗАЖИМОМ. РАЗМЕР 30*30 - 2ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 2)



ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА С ЧЕТЫРЬМА ЗАЖИМАМИ РАЗМЕР 30*30 - 3ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 3)



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НИЖНЯЯ С ДВУМЯ ЗАЖИМАМИ РАЗМЕР 30*30 - 2ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 4)




ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАЧТА И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ С ОДНИМ ЗАЖИМОМ. РАЗМЕР 25*25 - 5ШТ. (ЭЛЕМЕНТ 5)




КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ МАЧТЫ - 2ШТ (ЭЛЕМЕНТ 6)



ВЕРХНИЙ Т-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МАЧТЫ - 1ШТ (ЭЛЕМЕНТ 7)




НИЖНИЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МАЧТЫ - 1ШТ (ЭЛЕМЕНТ 8)



НИЖНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МАЧТЫ - 3ШТ (ЭЛЕМЕНТ 9)



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТОЕК - 3ШТ (ЭЛЕМЕНТ 10)

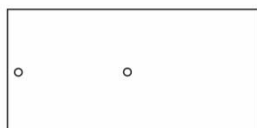

Инструкция по сборке:

1. В опору (**Элемент 10**) вкручиваем направляющую для стоек (**Элемент 9**) Гайку дополнительную зажимаем между Элементом 10 и 9 и фиксируем так, чтобы плоскость Элемента 9 была параллельно Элементу 10. Зажимаем прочно и в дальнейшем не разбираем
2. Собираем стойки. В стойку (**Элемент 3**) вставляем вертикальную мачту (**Элемент 5**)
3. В Центральную стойку одеваем Нижний крестообразный кронштейн (**Элемент 8**)
4. В Боковые вертикальные стойки одеваем Кронштейн для горизонтальной регулировочной мачты (**Элемент 6**)
5. Собираем нижние горизонтальные регулировочные мачты. (**Элемент 5**) Вставляем в (**Элемент 4**). Далее мачта вставляется в **Элемент 6** и **Элемент 8**
6. В центральную мачту вставляем Т-образный кронштейн. (**Элемент 7**).
7. Верхнюю горизонтальную Г-образную мачту (**Элемент 1**) вставляем в верхнюю мачту (**Элемент 2**). И далее они вставляются в вертикальные мачты по бокам и в центральный **Элемент 8**.

Далее, когда собран каркас – производим регулировку нужной высоты и ширины каркаса фиксируя положение зажимами.

Для удобства работы рекомендуем располагать фиксаторы с задней стороны и сбоку конструкции